


Jumbo Low Pressure Regulators IGT Type A235is 2531CS-0134 Monterings og bruksanvisning DG4042

Sikkerhets anvisninger

Før regulatoren monteres på LPG sylindren skal du sørge for:

- * Regulatoren er konstruert for bruk med propan, butan samt enhver blanding av disse gasstyper.
- * Regulatoren bør skiftes ut innen 10 år etter produksjonsdato.
- * Ved utendørs bruk sørg for at regulatoren ikke utsettes for direkte vanninnstrømming.
- * Regulatoren kobles til ventilen uten bruk av verktøy.
- * Kontroller at forseglingen på ventilen er ubrutt.
- * Flytt ikke gassflasken under bruk.
- * Følg alltid de gjeldene normer og regler.
- * Alle kraner må være stengt og maskiner slått av.
- * Skift aldri LPG sylinder i nærheten av åpen ild.
- * Bruk LPG sylindren i lodrett stilling.

Tilkopling av regulatoren

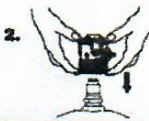1. Koble gasslangan til regulatoren og til apparatets slangeforbindelse. (1.2) Sett håndtaket til OFF (med rød prikk nedover)	2. Hold regulatoren med begge hender. Løft låsering opp og før regulatoren ned over gassflaskeventilen.
	
3. Skyv låseringen ned for å låse regulatoren til gassflaskeventilen.	4. Kontroller at regulatoren er låst til ventilen ved å løfte regulatoren oppover. Hvis regulatoren løsner fra ventilen, gjenta koblingsprosessen.
	
5. Åpne gassen, vri regulatoren til åpen stilling ON (rød prikk oppover) Vn alltid håndtaket til lukket stilling AV etter bruk.	6. For å løsne regulatoren fra flasken. Vri håndtaket til OFF (rød prikk nedover) Løft låseringen opp og trekk regulatoren vekk fra gassflasken.
	

Når en regulator er montert sammen med en annen regulator nedstrøms, så skal tilgangstrykket være korrekt slik at det passer til det regulerende trykk på regulatoren som er oppstrøms, inklusive evt. trykkfall i rørlørdningen. Trykktapet fra regulator til gassflaske må ikke overstige den maksimalt tillatte verdien ΔP som er merket på regulatoren.

For en regulator som forskyntes med gass direkte fra tank eller gassflaske og som ikke er forbundet direkte med tanken eller flaskens ventil skal denne være merket med følgende advarsel:

Denne regulator må ikke være plassert lavere en gass tankens eller gass flaskens utgangsentiler, dette for å unngå gass i væskeform.

Rør og slanger som brukes til å koble til regulatorens tilgang, skal helle kontinuerlig tilbake til tanken eller tilkoblingene til gassflasker.

Tekniske data:

Modell nr.	A235is
Gass type	LPG
Tilgangstrykk (bar)	0.3~16
Nominelt avgangstrykk (mbar)	28~30
ΔP_2 (mbar)	2
ΔP_5 (mbar)	---
Driftstemperatur	-20 ~50 °C
Kapasitet	1.5kg/time
Tilgang	G56
Avgang	Alle tilkoblinger i samsvar med EN 16129

Integrated Gas Technologies Ltd
Gydevang 39-41 – DK3450-Denmark
Email: sales@igt-lpg.com – Website: www.igt-lpg.com
Tel: +45 45769921 – Fax: +45 45769821

NO




Integrated Gas Technologies

Montering:

FOR CAMPINGBIL/-VOGN OG BÅT

Denne regulatoren skal bare brukes i campingbil/campingvogn og båt, og må monteres på et godt ventilert sted.

Regulatoren har en innebygd trykkbegrensningsventil (DRV) som åpner og frigjør LPG fra gassflasken dersom det gasstrykket i den overstiger 150 mbar.

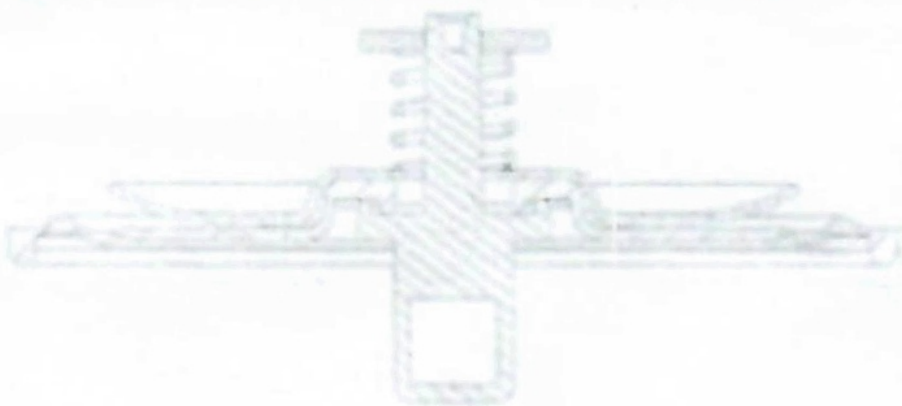

Trykkbegrensningsventilen er en gassikkerhetsinnretning.

Det gjengede utløpet på regulatoren er venstre genge. Mutteren påskrus mot klokken.

I henhold til EN16129-D-M.

Merk: Denne regulatoren er ikke rustbeskyttet for å tåle krevende marine miljøer over lengre perioder. Regulatorens levetid vil bli forkortet under slike driftsforhold.

Merk: I mange EU-land krever lokale gassforskrifter at denne regulatoren og slangekoblingen monteres av faglært personell, som etter montering skal gjennomføre en gasslekkasjetest for hele installasjonen med et testtrykk på 150 mbar. Denne testen skal kun utføres av en faglært installatør, og M5-testpunktet på kuleventilen plasseres på regulatorens utløp. I enkelte EU-land krever lokale gassforskrifter at det gjennomføres en årlig lekkasjetest. Det anbefales uansett å teste gassinstallasjonen regelmessig.

For regulatorer med trykkmålere, kan brukeren utføre en lekkasjetest ved 30 mbar trykk ved hjelp av sådan trykkmåler. Dette anbefales når gassflasken skiftes ut og når gassinstallasjonen ikke har vært i bruk på en stund. Søk etter IGT instruksjonsvideoer på Youtube eller på vårt nettsted www.igt-lpg.com.

Denne regulatoren skal ikke brukes innendørs for gasskomfyrer, gassovner, etc., og den skal ikke brukes til utendørs gassapparater som griller og gassvarmere, etc. For slik bruk må en standard IGT-regulator uten DRV benyttes.