


Temperaturmåler og Klokke

Termometer med innendørs og utendørs temperatur
Norsk Brukermanual



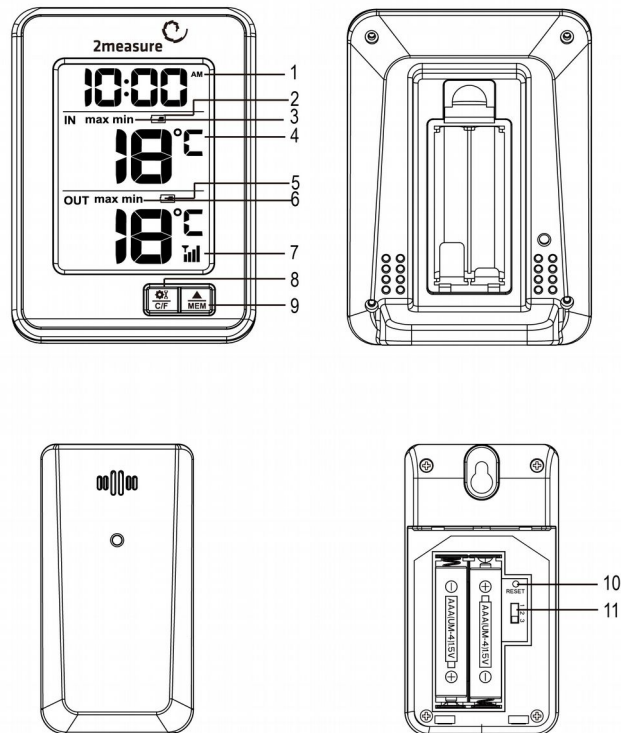

1. Klokkedisplay
2. Indikator for lav batteristand på innedel
3. Innendørs MAX/MIN temperatur
4. Temperaturenhet
5. Indikator for lav batteristand på utedel
6. Utendørs MAX/MIN temperatur
7. Signalstyrke
8. ⚙️ (innstillinger) / C / F
9. ▲/MEM (minne)
10. Nullstill
11. Kanalvelger


Hovedfunksjoner


- To brytere
- 4-sifret klokke: timer, minutter
- Valg av temperaturenhhet (C/F)
- Valg av tidsformat 12/24 timer
- 3-tegns innendørs temperaturvisning
- Visning av maksimum og minimumstemperatur innendørs
- 3-tegns utendørs temperaturvisning
- Visning av maksimum og minimumstemperatur innendørs
- Nullstiller automatisk MAX/MIN temperaturer daglig.
- Viser lav batteristand både for innendørs og utendørsenheten.


Nøkkelfunksjoner


Operasjon	Funksjon	 / C / F	 / MEM
Standard modus	Kort trykk	Bytte mellom C/F	Viser maksimum og minimumstemperatur siden forrige nullstilling.
	Hold inne	Gjøre innstillinger	Nullstille maksimum og minimum temperaturer.
Innstilling av klokke	Kort trykk	Bekreft innstilling	Gå ett steg fremover.
	Hold inne	----	8 steg/sekund fremover.

Standardmodus


Trykk  / C / F for å ende temperaturenhhet


Hold inne  / C / F for å gjøre innstillinger


Trykk  / MEM for å se MAX/MIN temperaturer

Hold inne  / MEM for å nullstille MAX/MIN temperaturer

Stille inn klokken

Hold inne  / C / F til siffer i klokken begynner å blinke.

Kort trykk på  / C / F for å bekrefte aktuell verdi og gå videre til neste.


Kort trykk på  / MEM for å øke verdien med en enhet, langt trykk for å øke med 8 enheter for hvert sekund den holdes inne.

Når ingen av knappene er brukt de siste 30 sekundene, lagres aktuell innstilling.

Temperaturfunksjon

Innendørs temperatur: 0°C – 50°C, oppløsning 1°C

Utendørs temperatur: -30°C - +60°C, oppløsning 1°C

Kort trykk på  / C / F for å veksle mellom C og F

Dersom aktuell temperatur er høyere enn temperaturområde angitt, vises HI

Dersom aktuell temperatur er lavere enn temperaturområde angitt, vises LO

Nøyaktighet

Temperatur:

-30°C - -20°C: +/-4°C

-20°C – 0°C: +/-2°C

0°C – 50°C: +/-1°C

50°C – 60°C: +/-4°C

Slå på

Sett i batterier bak i både innedelen og utedelen.

Forsikre deg om at innedelen og utedelen er innstilt på samme kanal.

Forsikre deg om at sensoren har koblet seg til værstasjonen før du henger sensoren utendørs.

Rekkevidden er 50 meter uhindret. Det trådløse rekkevidden kan reduseres av trær, vegger, vinduer o.l.

Standardformat: tidsskjema er 24 timer, temperaturenhet er °C.

Utvendig temperatursensor

Sett i batteriene i innedelen. Innedelen vil søke etter signal fra utdelen i 3 minutter.

Pass på å sette i batteri i utdelen innen 3 minutter fra du satte batteri i innedelen.

Vær klar over at selv om innedelen og utdelen står ved siden av hverandre, kan det ta inntil 2 timer før de viser samme temperatur (innenfor angitte nøyaktighetsklasser).

Plasser utdelen beskyttet mot direkte sol og regn.


Når enhetene kobles sammen, vil det vises full signalstyrke.

For hver gang innedelen mister ett signal, minker nivået med 1 strek.

For hver gang innedelen mottar ett signal, øker nivået med 1 strek.

Maksimal signalstyrke er 4 barer.

Symbol for lavt batterinivå

Når batterinivået er lavt, vises symbolet .



Dette symbolet viser at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produktet skal leveres på godkjent miljøstasjon eller til forhandler av samme eller liknende produkter. Det er gratis for forbruker å levere inn produktet. Produktet blir da tatt vare på på en forsvarlig måte, slik at materialene kan gjenvinnes og ikke kommer til skade for menneske, miljø eller dyr.