



T8 Led Lysrør, innstallasjon

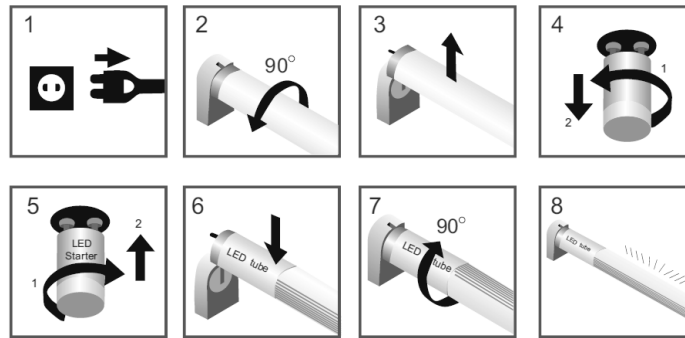


1. Slå av strømforsyningen.
2. (2) & (3) Fjern lysstoffrøret ved å rotere og løfte det.
3. Fjern den starteren til deg gamle lysrøret.
4. Sett i LED-erstatningsstarteren i starterholderen.
5. Sett LED-lysrøret inn i lampeholderen, sørg for at strøminngangen (hetten merket LN) er riktig.
6. Fest røret ved å rotere det 90°, sørg for at den er fast og ikke faller ned.
7. Slå på strømmen og sjekk om LED-lysrøret fungerer som det skal.

Kobling uten ballast og starter

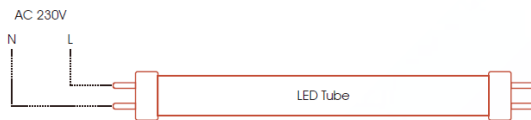

Kobling med LED starter og magnetisk ballast

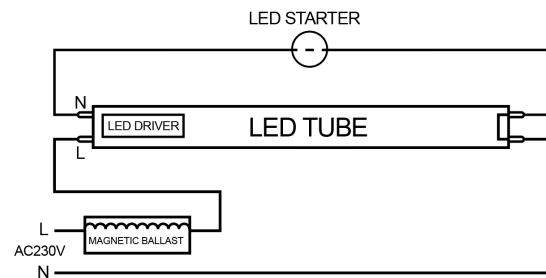

Advarsler:

- 1 Før du starter en installasjon, slå av strømmen til utskiftingen er fullført.
- 2 Dette LED-rørproduktet skal kun brukes med LED-STARTER som følger med.
- 3 Vær oppmerksom på strøminngangen til røret og armaturet (LN trykt på hetten).
- 4 Dette produktet er kun egnet for magnetisk ballast.
- 5 Av sikkerhetsgrunner må du ikke åpne endelokket på røret på noen måte, eller gjøre noen modifikasjoner på produktet før bruk.
- 6 Demontering og vedlikehold av produktet skal KUN utføres av kvalifiserte fagpersoner.
- 7 Produktet kan ikke brukes i fuktige omgivelser, bruk KUN på tørre steder.
- 8 Vær oppmerksom på at den økte vekten kan redusere den mekaniske stabiliteten til visse armaturer og lampeholdere og kan svekke kontakt og lampeholderene.
- 9 Ikke bruk med noen dimmere eller i noen dimmekrets.
- 10 I tilfelle den ytre hetten er ødelagt, ikke bruk produktet, håndter og kast med forsiktighet.
- 11 Hvis du er i tvil om disse instruksjonene, vennligst kontakt en kvalifisert elektriker.

Avfallshåndtering



Når produktet er ubrukelig, skal den leveres til nærmeste miljøstasjon for sikker avfallshåndtering av EE-avfall. Laderne kan også leveres til butikk eller forhandler som omsetter lignende produkter.