T8 Led Lysrør, innstallasjon

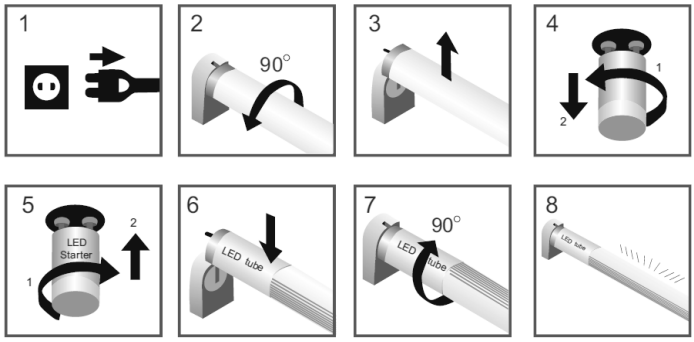

1. Slå av strømforsyningen.
2. (2) & (3) Fjern lysstoffrøret ved å rotere og løfte det.
3. Fjern den starteren til deg gamle lysrøret.
4. Sett i LED-erstatningsstarteren i starterholderen.
5. Sett LED-lysrøret inn i lampeholderen, sørg for at strøminngangen (hetten merket LN) er riktig.
6. Fest røret ved å rotere det 90°, sørg for at den er fast og ikke faller ned.
7. Slå på strømmen og sjekk om LED-lysrøret fungerer som det skal.

Kobling uten ballast og starter

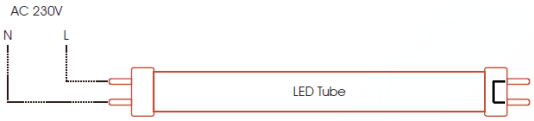

Advarsel

L og N må kobles til strømførende siden (siden med tekst). Tilkobling av N og L til enden med bro vil føre til direkte kortslutning.

Kobling med LED starter og magnetisk ballast

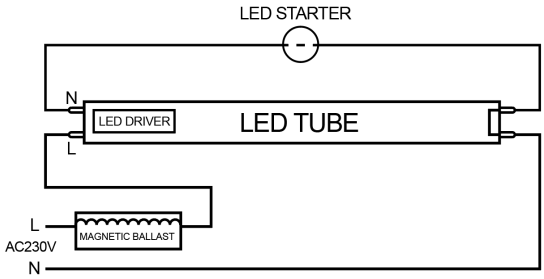

Advarsler:

1 Før du starter en installasjon, slå av strømmen til utskiftingen er fullført.
2 Dette LED-rørproduktet skal kun brukes med LED-STARTER som følger med.
3 Vær oppmerksom på strøminngangen til røret og armaturet (LN trykt på hetten).
4 Dette produktet er kun egnet for magnetisk ballast.
5 Av sikkerhetsgrunner må du ikke åpne endelokket på røret på noen måte, eller gjøre noen modifikasjoner på produktet før bruk.
6 Demontering og vedlikehold av produktet skal KUN utføres av kvalifiserte fagpersoner.
7 Produktet kan ikke brukes i fuktige omgivelser, bruk KUN på tørre steder.
8 Vær oppmerksom på at den økte vekten kan redusere den mekaniske stabiliteten til visse armaturer og lampeholdere og kan svekke kontakt og lampeholderene.
9 Ikke bruk med noen dimmere eller i noen dimmekrets.
10 I tilfelle den ytre hetten er ødelagt, ikke bruk produktet, håndter og kast med forsiktighet.
11 Hvis du er i tvil om disse instruksjonene, vennligst kontakt en kvalifisert elektriker.

Avfallshåndtering	
	Når produktet er ubrukelig, skal den leveres til nærmeste miljøstasjon for sikker avfallshåndtering av EE-avfall. Laderne kan også leveres til butikk eller forhandler som omsetter lignende produkter.